


# Monteringsanvisning for NorDan Vridfönster / Fitting instruction for NorDan Top swing window

Bestäm fönstrets placering i förhållande till ytter- eller innervägg. Märk ut detta i väggens öppning.

*Decide and mark the position of the frame in relation to the inner and outer wall.*

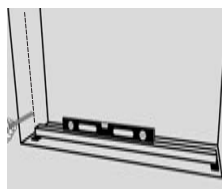

1

Lägg underlagsklossar i hörnorna och kontrollera att dessa är i våg. Fönster med genomgående post ska ha en extra kloss under posten.

*Place adjustable wedges to the outside edge of the opening and ensure these are level. Windows with mullions should have additional support under mullions.*



2

För att försäkra sig om att fönstret inte faller ut under montaget rekommenderar vi att man fäster en snedslå på utsidan över de övre hörnen.


*For safety we recommend that the outside corners of the opening are temporarily boarded, or alternative precautions taken to the same end.*



3

Sätt fönstret på plats och kontrollera att bottenkarmen är i våg.

*Position the frame in the predetermined place ensure the bottom frame is level.*

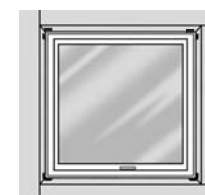

4

Kila fast alla hörnen med tillfälliga kilar (se bild 2). Kontrollera att karmens sidostycken är i lod åt båda hållen

*Wedge all four corners with temporary wedges (opposing wedges from inside and outside), ensuring the side frames are vertical and in plane.*

Lägg emellan väggen och karmen där de två övre karmhålen är placerade. Fäst karmen med karmskruv i de förborrade hålen.


*Place exactly fitting blocks where the windows top two fixing holes are positioned, and fix with screws.*



5

Öppna bågen ett par centimeter och justera karmens sidostycken så att mellanrummet mellan karm och båge blir lika stort på båda sidor. Stäng fönstret och kontrollera att mellanrummet är lika även i botten.


*Open the sash a few centimetres and adjust the bottom of the frame so you have equal gaps between sash and frame on both sides, and that the sash closes in the frame equally.*

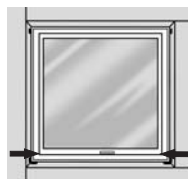

6

Lägg emellan väggen och karmen där de två nedre karmhålen är placerade. Fäst karmen med karmskruv i de förborrade hålen.

*Place exactly fitting blocks where the windows lower two fixing holes are positioned, and fix with screws.*

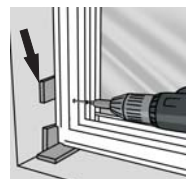


7

Är fönstret så stort att det har extra karmhål mitt på karmen fästs dessa lika som punkt 7.

*Products which require fixing between the corner fixings are fixed in the predrilled positions.*

De tillfälliga kilarna i hörnorna kan avlägsnas.

*Temporary safety boarding is removed.*

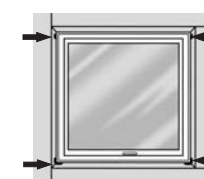

8

Vattenavrinningen från fönstret ska utföras fackmannamässigt.

*Water run-off must be carried out in accordance with byggforsk Norway details.*

Vindspärr och isolering mellan fönsterkarm och vägg ska utföras fackmannamässigt

*Wind/draught proofing between frame and wall must be carried out in accordance with byggforsk Norway details prior to insulating.*

Drevning med mineralull ska packas lätt. Om skum används som drevning måste karmen stötta upp för att säkerställa att den inte bågner av trycket.

*If using mineral wool as insulation between frame and wall then allowance must be given for access. If expanding foam is used as insulation, the frames MUST be fully braced.*

#### Tilläggsinformation:

Istället för underlagsklossar vid karmhålen kan adjufix/karmhylsa användas. Mekanisk fästning av produkten ska även utföras när skum används för tätning mellan vägg och karm.

#### Additional information:

*In place of wedges / blocks where the frames are then screwed through, the use of specialised fixing systems from Adjufix may be favourable.*

#### Viktig information till byggherre och slutkonsument:

Målning och tejpning efter montering kan orsaka problem. Se NorDans leveransbeskrivning på [www.nordan.se](http://www.nordan.se)

#### Important information to fitters and end users.

*Painting / masking after fitting can cause problems. See NorDan delivery descriptions at [www.nordan.no](http://www.nordan.no) for information*

**Viktig information för montering av fönster enligt NorDans rekommenderade fönsterinsättning i vägg ("VIS"):**  
På vår hemsida finns alla nödvändig information.

**Important information regarding installation of windows in accordance with NorDans recommendations:**  
*Please visit our website which contains all necessary information.*

**Utvändig kondens! Varför och när utvändig kondens uppkommer finns beskrivet på vår hemsida.**

**External condensation!**  
*Why and when is described on our website.*



EN 14351-1:2006+A1:2009



[www.nordan.no](http://www.nordan.no)